# UTPケーブル電源分離ユニット
# **POW-SP20** 取扱説明書

**本製品は、カテゴリ5のUTPケーブルを利用して無線LANアクセスポイントへ電源供給を行うためのユニットです。UTPケーブル電源供給ユニットPOW-CB20と組み合わせて使用します。これにより、電源ケーブルの敷設が不要となり、さらに美観の向上を図ることができます。特にアクセスポイントは、電波の特性上、高い位置に設置する必要がありますので、本製品と組み合わせることにより電源供給が容易になります。**

## ◆商品構成

- **電源分離ユニット**…1
- **タッピンネジ**…2
- **取扱説明書(本書)**…1
- **返信用封筒**…1
- **登録カード&保証書**…1

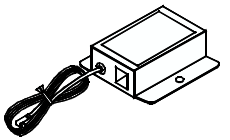

POW-CB20

タッピンネジ

取扱説明書

返信用封筒




登録カード&保証書

## ◆製品仕様

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 入力インターフェイス | 10BASE-T、100BASE-TX(電源供給ユニットより) |
| 出力インターフェイス | 10BASE-T、100BASE-TX |
| 入力電圧・電流 | 24VDC　0.6A(Max.) |
| 出力電圧・電流 | 5VDC　1.65A(Max.) |
| DC電源出力プラグ | 5V 電圧区分2 φ4 (EIAJ RC-5320A規格に準拠) |
| DC電源ケーブル長 | 0.4m |
| 使用環境 | 0～50℃、10～90%RH(ただし、結露しないこと) |
| 外形寸法(mm) | 76(W)×74(D)×23(H) |
| 質量 | 100g |

## ◆対応製品

54Mbps無線LANアクセスポイント　　FX-DS540-AP
11Mbps無線LANアクセスポイント　　FX-DS110-APE

## ◆外観および寸法

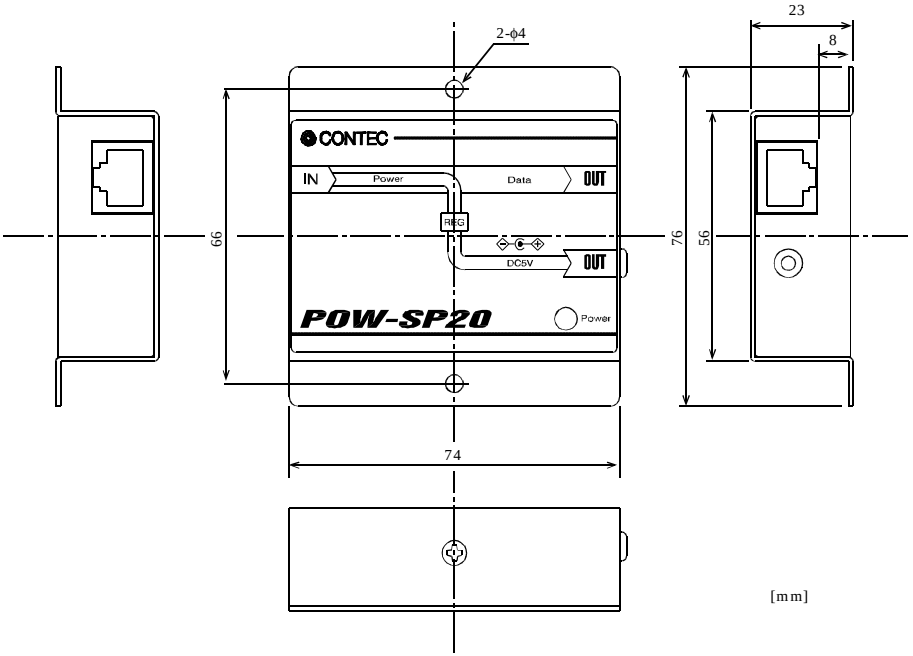

# ◆機器との接続

■FX-DS540-AP、FX-DS110-APEとの接続

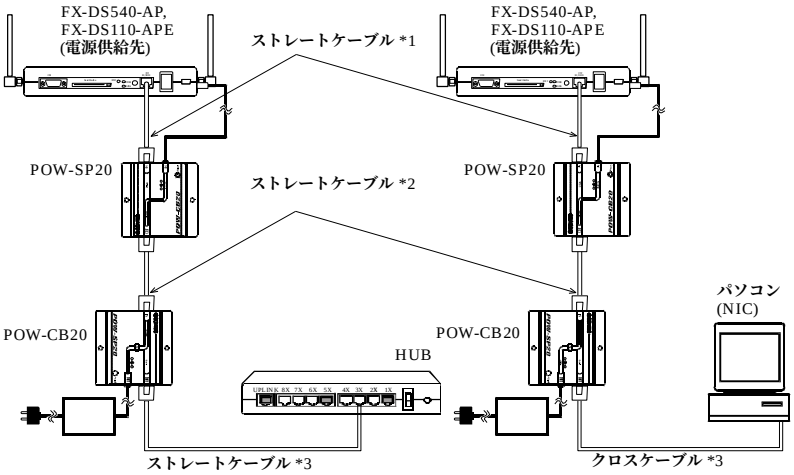


## ⚠ 注意

- FX-DS540-AP、FX-DS110-APEとHUB(またはパソコン)間のUTPケーブルの全長は、90m(Max.)です。*1＋*2＋*3≦90(m)となるようにしてください。
- FX-DS540-AP、FX-DS110-APE本体のACケーブルは接続しないでください。
- 放熱のため、本製品の周囲5cmにスペースを確保してください。
- 設置環境によって本体が高温になるため、取り扱いに注意してください。
- FX-DS540-AP、FX-DS110-APEの電源スイッチは無効になります。OFFの状態で使用してください。

## ⚠ 注意

- 本書の内容の全部、または一部を無断で転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店へご連絡ください。
- 製品の移動・譲渡する場合、取扱説明書を必ず添付してください。
- 本製品の運用を理由とする損失、逸失利益などの請求につきましては、前項にかかわらず、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本書中に使用している会社名および製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

**発行　株式会社コンテック**　2004年5月改訂

**大阪市西淀川区姫里**3-9-31　〒555-0025

**日本語**　http://www.contec.co.jp/
**英語**　http://www.contec.com/
**中国語**　http://www.contec.com.cn/

**本製品および本書は著作権法によって保護されていますので無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。**

[10252002]　**分類番号**　A-46-674
[05262004_rev2]　**コード番号**　LYBV461